


Station Météo

Station Météo avec Phases de Lune, Alertes de Température et Indice de Chaleur

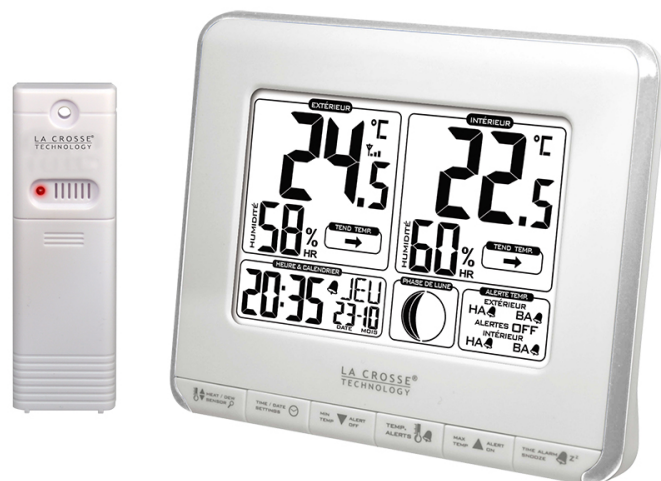

HEURE & DATE – ALARME AVEC SNOOZE – TEMPERATURES INTERIEURE/EXTRIEURE EN C° OU F° AVEC ENREGISTREMENT DES MINI/MAXI – INDICATEURS DE TENDANCE DES TEMPERATURES INTERIEURE/EXTRIEURE – ALERTES PROGRAMMABLES DE TEMPERATURES INTERIEURE /EXTRIEURE – HYGROMETRIES INTERIEURE/ EXTERIEURE – PHASES DE LUNE – POINT DE ROSEE – INDICE DE CHALEUR – TRANSMISSION SANS FIL VIA 433 MHz

WS6812-WHI-SIL & TX141TH-BV2

Informations techniques et logistiques provisoires susceptibles d'être modifiées.

Heure & Date

- Réglage manuel de l'heure
- Format : 12H ou 24H
- Calendrier: mois / jour / date
- Alarme avec Snooze (10 mn)

Température Intérieure

- Unité : °C ou °F
- De 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
- Enregistrement quotidien des Mini/Maxi
- Indicateur de tendance
- Alertes haute et basse programmables
- Intervalle : toutes les 30 secondes

Hygrométrie Intérieure

- Unité : %RH

Température Extérieure

- Unité : °C ou °F
- De -40°C à 60°C (-40 °F à 140 °F)
- Enregistrement quotidien des Mini/Maxi
- Indicateur de tendance
- Alertes haute et basse programmables
- Intervalle : toutes les 50 secondes

Hygrométrie Extérieure

- Unité : %RH

Phases de lune

- 12 icônes

Point de Rosée & Indice de Chaleur

- Unité : °C ou °F

Transmission

- Indicateur de la force de transmission du capteur extérieur
- Transmission sans fil jusqu'à 90 mètres (300 ft.) en champ libre
- Fréquence : 433 MHz

Généralités

- Choix de la langue du jour de la semaine : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol & Danois
- Indicateurs de piles faibles
- Se pose sur une surface plane

Informations Logistiques

- Dimensions de la base : 137.2 x 111.8 x 42.8 mm
- Dimensions du capteur : 40 x 20 x 130 mm
- Alimentation de la base : 2 x AA LR6 1.5V (Piles non incluses)
- Alimentation du capteur : 2 x AA LR6 1.5V (Piles non incluses)

Informations techniques et logistiques provisoires susceptibles d'être modifiées.